





CVM wireless volume master

User manual • Bruksanvisning • Manuel d'utilisation • Bedienungsanleitung • Manual del propietario

SPECIFICATIONS

Type: WiFi volume control unit

Channels: 3 ID codes: 10

Dimensions: Height: 150 mm Width: 135 mm Depth: 45 mm

WIRELESS FEATURES

Wireless full CD audio quality No interference or delays RF band (WIFI): 2.4 GHz Sample rate: 48 KHz

Plug n' play, no software needed

Dedicated proprietary network protocol

Works with Mac/PC

Range: 20–100 m depending on conditions Channel sniffing and frequency hopping 3 channels with 10 ID codes on each channel



© Sonab Audio AB Sverige

Sonab[®], Sonab logotypen, är registrerade varumärken av Sonab Audio AB, Sverige. System 9™. Alla rättigheter reserverade. Sonab följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Sonab Audio AB Sweder

Sonab®, the Sonab logotype are all registered trademarks of Sonab Audio AB, Sweden. System 9™. All rights reserved. Sonab follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.









El indicador luminoso parpadeante con el símbolo de una flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia en la unidad de voltaje peligroso no aislado, que podría ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones y consejos de operación y mantenimiento en las líneas que acompañan a dicho signo.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A CONDICIONES DE LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCION:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA TAPA SUPERIOR (O TRASERA). EN EL INTERIOR NO EXISTEN PARTES UTILES PARA EL USUARIO. EN CASO DE NECESITAR SERVICIO TECNICO, CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- 3. Haga caso de todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie la unidad tan sólo con un paño seco.
- 7. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instale la unidad según las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de radiadores, estufas, calefactores o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que genere calor.
- Proteja el cable de corriente de modo que no pueda ser pisado u obstaculizado por alguna persona o algún dispositivo accesorio.
- Utilice tan sólo dispositivos accesorios especificados por el fabricante.
- 11. Desconecte la unidad durante tormentas con aparato eléctrico o cuando no vaya a utilizarla durante un período prolongado de tiempo.
- 12. Diríjase a personal cualificado siempre que necesite servicio técnico. Necesitará servicio técnico siempre que la unidad o el cable de corriente o su conector haya sido dañada, se haya derramado líquido o haya caído algún objeto en su interior, haya sido expuesta a la lluvia o la humedad, haya recibido algún golpe, o simplemente no funcione correctamente.
- 13. Requerimiento de Servicio técnico por daños Desconecte el aparato de la toma de corriente y contacte con personal cualificado, siempre que:
- A. Se haya dañado el cable o conector de corriente,
- B. Se haya derramado líquido o haya caído algún objeto en el interior de la unidad.
- C. La unidad haya sido expuesta a la lluvia o la humedad,

- D. La unidad no funcione correctamente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste tan sólo los controles mostrados en las instrucciones de operación, ya que un ajuste impropio de otros controles podría provocar daños y se necesitará de un exhaustivo trabajo por parte de un técnico cualificado para restablecer el correcto funcionamiento de la unidad.
- E. La unidad haya recibido un golpe o se haya dañado de algún modo, y
- F. La unidad presente anomalías en su funcionamiento que indiguen la necesidad de servicio técnico.

14. Introducción de objetos o líquido


No presione la unidad con ningún objeto ni introduzca objetos de ningún tipo entre sus aberturas, ya que podría tocar puntos de voltaje peligroso o generar cortocircuitos que podrían provocar incendios o descargas eléctricas. No exponga la unidad a situaciones de goteo o salpicaduras de líquido de ningún tipo ni coloque sobre la unidad a objetos que contengan líquidos, tales como vasos. Tampoco coloque velas u objetos candentes sobre la unidad.

15. Baterías

Tenga en cuenta siempre las cuestiones ambientales y siga las leyes y regulaciones locales para desechar las baterías.

- 16. Si coloca la unidad en una ubicación que ya dispone de instalación, como una estantería o un 'rack', asegúrese de que ésta dispone de la ventilación adecuada. Deje 20 cm (8") de espacio disponible en la parte superior y las partes laterales, así como 10 cm (4") en la parte trasera. El extremo trasero de la mesa o estantería sobre la que descansa la unidad debería estar a 10 cm (4") de la pared, para poder dejar escapar el aire caliente a modo de chimenea.
- 17. El cable de corriente y la fuente de alimentación de este aparato han sido diseñados tan sólo para uso en interiores.
- 18. Utilice tan sólo el adaptador A/C suministrado.

ESPAÑOL

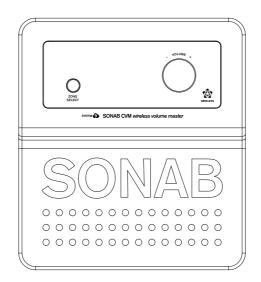



INSTALACIÓN

- 1. Sitúe el CVM dentro del alcance del transmisor CTX.
- 2. Coloque el CVM lo más alto posible, preferiblemente colgado de la pared.
- 3. Coloque el CVM en zonas abiertas y a la vista, no en compartimentos cerrados. Evite situar la unidad CVM con materiales metálicos que actúen de pantalla alrededor o cerca de ella.

CUANDO REALICE LA INSTALACIÓN, CUMPLA SIEMPRE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN Y PREVEN-CIÓN DE ACCIDENTES.

VISTA GENERAL

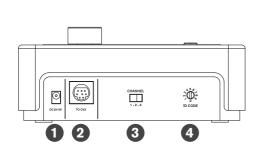

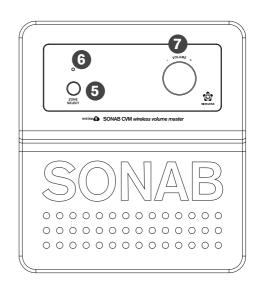

PARTE TRASERA

1. Alimentación.

Conecte la unidad a la corriente eléctrica externa (cable de conexión incluido en el paquete).

2. Salida al control de volumen maestro externo CVX

Conéctelo al control de volumen maestro externo CVX (se vende por separado).

3. Selector de canal

Seleccione entre el canal 1, 2 o 3. Configure todo el sistema en el mismo canal (el mismo que el transmisor CTX y los altavoces inalámbricos).

4. Código ID

En cada canal (1-2-3) hay 10 códigos ID diferentes.

Configure todo el sistema con el mismo código ID.

PARTE SUPERIOR

5. Botón de zona

- Cambie la zona de volumen entre A, B, C, D, E y F, y de vuelta al volumen maestro.
- Configure el volumen de zona con el mando de volumen. Tienen que transcurrir 8 segundos de plazo tras la última configuración.
- El volumen de zona se puede ajustar entre -9 y +9. El valor por defecto es 0.
- No se puede ajustar ninguna zona de volumen cuando el volumen maestro está fijado en "00".

6. LED indicador inalámbrico

En color azul indica que existe conexión inalámbrica y en color rojo indica que no hay conexión (o que está en modo de espera).

7. Control de volumen

- Utilice el volumen maestro para controlar el volumen en todo el sistema. Se puede ajustar entre 0 y 31.
- Utilícelo para configurar el nivel de volumen de una zona individual (pulse el botón Zona para pasar a la zona deseada).
- No se puede ajustar ninguna zona de volumen cuando el volumen maestro está fijado en "00".